# CES 6 ... CES 18

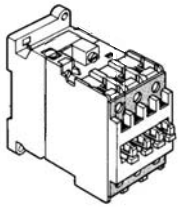

EN Assembly instruction
SLO Navodila za montažo
UA Керівництво з монтажу
RU Руководство по монтажу
PL Instrukcja montażu


**ETI Elektroelement d.o.o.**
**Obrezija 5, 1411 Izlake, Slovenia**
**Tel: +386 (0) 356 57570**
**Fax: +380 (0) 356 74077**
**www.etigroup.eu**


EN Warning! Read the instructions before using the product. DANGER! Risk of fire or electric shock. Disconnect power before servicing the device.

SLO Pozor! Pred uporabo izdelka preberite navodila. Nevarno! Nevarnost požara ali električnega udara. Pred servisiranjem naprave iz ključite iz napajanja.

UA Увага! Ознайомтеся з інструкцією перед використанням виробу. НЕБЕЗПЕЧНО! Небезпека пожежі або ураження електричним струмом. Вимкніть живлення перед обслуговуванням пристрою.

RU Внимание! Ознакомьтесь с инструкцией перед использованием изделия. ОПАСНО! Опасность пожара или поражения электрическим током. Отключите питание перед обслуживанием устройства.

PL Uwaga! Przeczytaj instrukcje przed użyciem produktu. Niebezpieczne! Zagrożenie pożarem lub porażeniem prądem. Przed rozpoczęciem obsługi urządzenia wyłącz zasilanie.

EN Installation of the product should only be undertaken by suitably qualified personnel.
SLO Namestitev izdelka sme opraviti le usposobljeno osebje.
UA Підключення виробу повинне виконуватись тільки кваліфікованим персоналом.
RU Монтаж изделия должен производиться только квалифицированным персоналом.
PL Instalacja produktu powinna być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

EN Do not open or disassemble the device! In case of malfunction, contact the supplier. Unauthorized interference in the product design will void the warranty. Important! Before connecting the product, make sure that the supply voltage corresponds to the voltage of the control coil.

SLO Naprave ne odpirajte ali razstavljajte! V primeru okvare, kontaktirajte dobavitelja. Nepooblaščeno poseganje v izdelek bo prekinilo garancijo. Pomembno! Pred priključitvijo izdelka se pre pričajte, da napajalna napetost ustreza napetosti kontrolne tuljave.

UA Не відкривайте і не розбирайте пристрій! У разі несправності зверніться до постачальника. Несанкціоноване втручання в конструкцію виробу анулює гарантію. Важливо! Перед підключенням виробу переконайтеся, що напруга живлення відповідає напрузі управляючої котушки.

RU Не открывайте и не разбирайте устройство! В случае неисправности обратитесь к поставщику. Несанкционированное вмешательство в конструкцию изделия аннулирует гарантию. Важно! Перед подключением изделия убедитесь, что напряжение питания соответствует напряжению управляющей катушки.

PL Nie otwierać i nie demontować urządzenia! W przypadku usterki należy skontaktować się z dostawcą. Nieautoryzowana ingerencja w konstrukcję produktu spowoduje utratę gwarancji. Ważne! Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie zasilające odpowiada napięciu cewki sterującej.

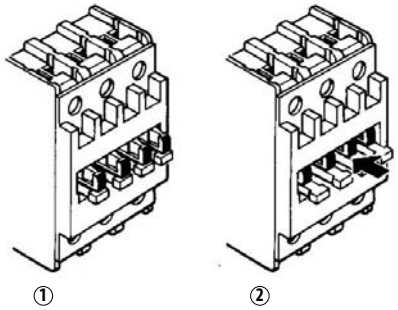

① ②

EN 1 - The contactor is OFF; 2 - The contactor is ON
SLO 1 - Kontaktor je izklopljen; 2 - Kontaktor je vklopljen
UA 1 - Контактор вимкнений; 2 - Контактор ввімкнений
RU 1 - Контактор выключен; 2 - Контактор включен
PL 1 - Stycznik jest wyłączony; 2 - Stycznik włączony

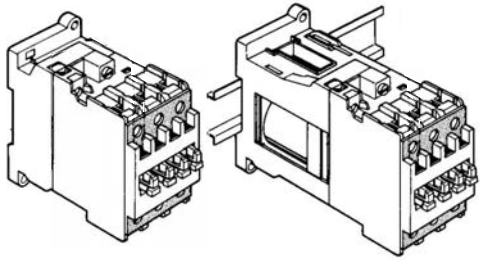

**(AC)** ~ **(DC)** ⎓

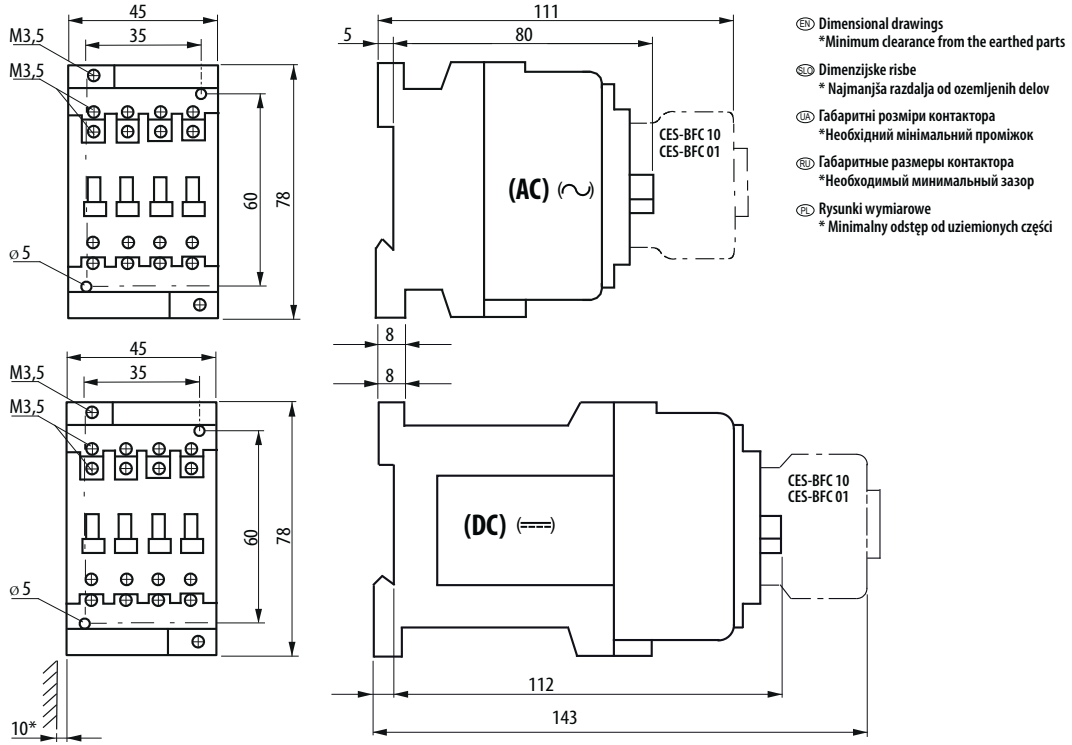


EN Dimensional drawings
*Minimum clearance from the earthed parts
SLO Dimenzijske risbe
* Najmanjša razdalja od ozemljenih delov
UA Габаритні розміри контактора
*Необхідний мінімальний проміжок
RU Габаритные размеры контактора
*Необходимый минимальный зазор
PL Rysunki wymiarowe
* Minimalny odstęp od uziemionych części

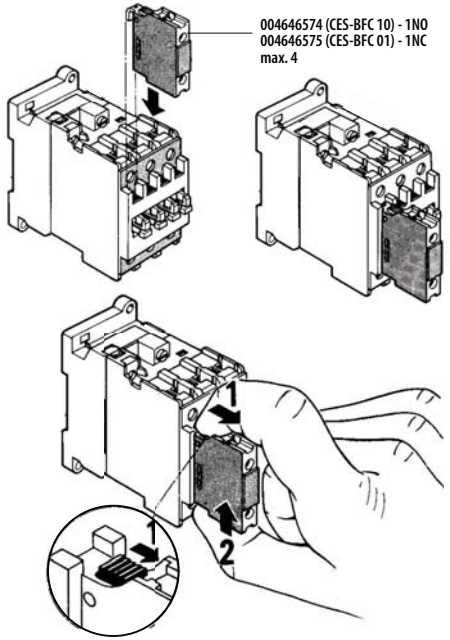


EN Auxiliary contact block (front mounted)
SLO Pomožni blok za stike (nameščen spredaj)
UA Допоміжний блок-контакт (фронтальний монтаж)
RU Дополнительный блок-контакт (фронтальный монтаж)
PL Dodatkowy blok styków (montaż z przodu)

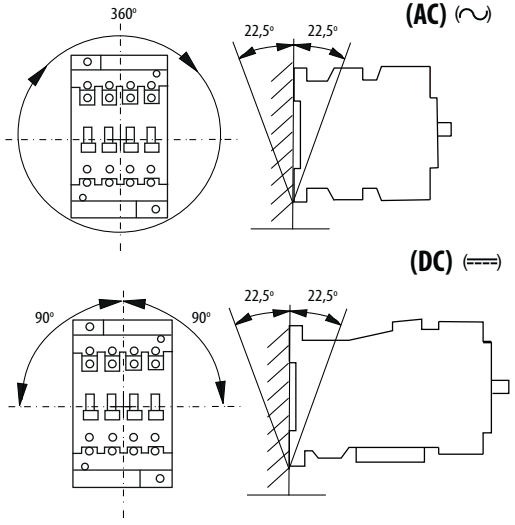


EN Mounting positions
SLO Montažni položaji
UA Монтажне положення
RU Монтажное положение
PL Pozycja montażowa

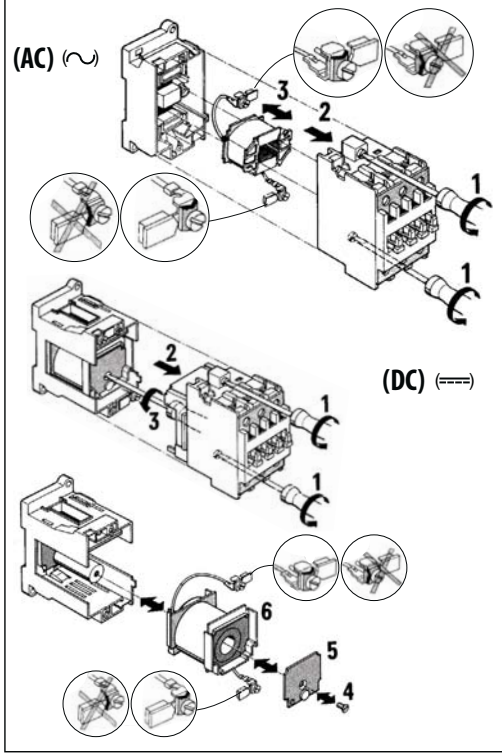


| CES 6...18 | | | |
|---|---|---|---|
| EN: Permissible conductor cross-sections for main terminals<br>SLO: Dovoljeni žični presek glavnih tokokrogov<br>UA: Допустимий переріз проводів головних кіл<br>RU: Допустимое сечение проводов главных цепей<br>PL: Dopuszczalny przekrój przewodów w obwodach głównych | | | |
| | | | |
| | mm² | 2x (0,5...1); 2x (1...2,5)<br>1x 4 | 2x (0,5...1)<br>2x (0,75...2,5) |
| Nm | N·m | M3,5 / 0,8...1,4 | |
| EN: Permissible conductor cross-sections for auxiliary terminals<br>SLO: Dovoljeni prerez sekundarnega tokokroga<br>UA: Допустимий переріз проводів кіл управління<br>RU: Допустимое сечение проводников вторичных цепей<br>PL: Dopuszczalny przekrój przewodu | | | |
| | | | |
| | mm² | 2x (0,5...1); 2x (1...2,5)<br>1x 4 | 2x (0,5...1)<br>2x (0,75...2,5) |
| Nm | N·m | 0,8...1,1 | |

**CES ___.10**




**CES ___.01**